



BTRP230

SALUS CONTROLS

CZ: technik@salus-controls.cz
Tel.: +420 513 034 513

Head Office:
SALUS Controls plc
SALUS House
Dodworth Business Park South,
Whinby Road,
Dodworth, Barnsley S75 3SP, EN.

PL / RU: serwis@salus-controls.pl
tel: 32 750 65 05

RO: tehnic@saluscontrols.ro
tel: +40364 435 696

T: +44 (0) 1226 323961
E: sales@salus-tech.com

www.salus-controls.com

Computime

SALUS Controls is a member of the Computime Group
Maintaining a policy of continuous product development SALUS Controls plc reserve the right to change specification, design and materials of products listed in this brochure without prior notice.

For PDF Installation guide please go to
www.salus-manuals.com

Issue Date: September 2017 V001



WPROWADZENIE

Regulator BTRP230 firmy SALUS Controls to programowalny cyfrowy regulator pokojowy przeznaczony do montażu w ramce Bezel 55. Dzięki regulatorowi BTRP230 można kontrolować temperaturę w pomieszczeniu i tym samym stworzyć odpowiednie, komfortowe warunki.

ZGODNOŚĆ PRODUKTU

Ten produkt spełnia podstawowe wymogi następujących dyrektyw UE: 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst Deklaracji zgodności UE jest dostępny na naszej stronie internetowej: www.saluslegal.com.

BEZPIECZEŃSTWO

Stosować zgodnie z przepisami. Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Należy utrzymywać urządzenie w stanie suchym. Przed czyszczeniem urządzenia (tylko suchą szmatką) należy odłączyć urządzenie od zasilania. Urządzenie należy wykorzystywać wyłącznie do kontrolowania temperatury wewnątrz domu.

INSTALACJA

Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowaną osobę, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym kraju oraz na terenie UE. Niestosowanie się do obowiązujących przepisów prawnych może doprowadzić do konsekwencji karnych.

ÚVOD

SALUS BTRP230 je moderní programovatelný digitální pokojový termostat, navržený pro montáž do rámečku 55. Na termostatu BTRP230 můžete jednoduše nastavit požadovanou teplotu, abyste vytvořili pohodlné domácí prostředí.

SHODA VÝROBKU

Tento produkt vyhovuje směrnici 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, 2011/65 / EU. Úplný text prohlášení o shodě EU naleznete na adrese www.saluslegal.com.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Používejte v souladu s předpisy. Pouze pro vnitřní použití. Udržujte přístroj suchý. Před čištěním přístroje (pouze suchým hadříkem) jej odpojte od napájení. Termostat BTRP230 se používá pro kontrolu vytápění místností a regulaci teploty vnitřních systémů.

INSTALACE

Tento výrobek musí instalovat kompetentní osoba a instalace musí probíhat v souladu s pokyny, normami a předpisy, které platí pro daný region, nebo stát, kde je výrobek nainstalován. Nedodržení požadavků příslušných pokynů, norem a předpisů může vést k úrazu, smrti nebo k trestnímu postihu.

ВВЕДЕНИЕ

BTRP230 - это электронный, программируемый терморегулятор, предназначен для установки в рамки Bezel 55. Благодаря данному терmostату, вы можете легко регулировать заданную температуру в помещении, создавая комфортные условия для проживания.

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

Компания SALUS Controls информирует, что данное оборудование соответствует Директивам ЕС: 2014/30/ЕС, 2014/35/ЕС, 2011/65/ЕС. Полную информацию относительно Декларации соответствия найдете на нашем сайте: www.saluslegal.com

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте согласно инструкции по эксплуатации, а также правилам, действующим в ЕС и стране установки. Это устройство должно устанавливаться компетентным специалистом. Применяйте согласно назначению и только внутри сухих помещений. Важно: не подключать под напряжением. Протрите прибор сухой тряпкой. Перед очисткой отключите питание.

УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ

Это устройство должно устанавливаться компетентным специалистом. Установка устройства должна соответствовать руководству, нормам и правилам, действующим в городе, стране или государстве, где она производится. Несоблюдение требований соответствующих руководств, стандартов и правил может привести к травмам, смерти или судебному преследованию.

INTRODUCERE

Termostatul BTRP230 oferit de Salus Controls este un termostat electronic programabil elegant și precis, montaj în doză în ramă de aparat de 55mm. Acum puteți ajusta foarte ușor temperatura din casa dumneavoastră pentru a crea un mediu cât mai plăcut.

CONFORMITATEA PRODUSULUI

Acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale următoarelor Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU și 2011/65/EU. Textul integral al Declarației de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: www.saluslegal.com.

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ


Utilizați în conformitate cu reglementările UE și reglementările naționale. Numai pentru utilizare în interior. Mențineți dispozitivul complet uscat. Deconectați echipamentul înainte de a îl curăța cu un prosop uscat. Produsul este creat pentru controlul temperaturii camerei.

INSTALARE

Acest produs se va instala de către o persoană competentă, respectând reglementările, standardele și legile din orașul, țara sau statul în care produsul este instalat. Nerespectarea cerințelor din aceste publicații poate duce la urmărirea penală.

PL Zawartość opakowania RU КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

CZ Obsah balení RO Continutul cutiei

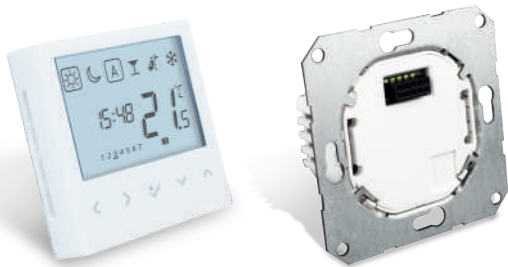

PL Przednia obudowa

PL Tylna obudowa

CZ Přední díl termostatu

CZ Zadní díl termostatu

RU Передняя панель термостата

RU Корпус термостата

RO Carcasa frontală

RO Carcasa din spate



PL Skrócona instrukcja obsługi

PL Śruba montażowa x 2

CZ Uživatelský manuál

CZ Upevňovací šroubky

RU Короткая инструкция

RU 2 x крепежные винты

RO Ghid de instalare

PL Podłączenie RU Подключение

CZ Připojení svorkovnice RO Terminale

PL Schematy podłączeń RU Варианты использования терморегулятора

CZ Připojení RO Cablare

PL Montaż RU Установка

CZ Montáž RO Montare

PL

Złącze	Funkcja
↓	Wyjście sygnałowe 230 V
CO	Zmiana trybu ogrzewanie/chłodzenie; 0 V dla ogrzewania lub 230 V dla chłodzenia (wejście)
NSB	Wyjście - 0 V tryb temperatury komfortowej; 230 V tryb temperatury ekonomicznej (NSB)
N	Wejście neutralne
L	Wejście fazowe
S1/S2	Czujnik podłogowy (opcjonalnie)

CZ

Svorka	Funkce
↓	Spínaný kontakt (230V)
CO	Přepínač; 0V pro topení nebo 230V pro chlazení (vstup)
NSB	0V režim normální teploty; 230 V snížená teplota (výstup)
N	Nulový vodič (vstup)
L	Fázový vodič (vstup)
S1/S2	Externí čidlo (volitelné)

RU

Клемма	Описание
↓	Подключение нагрузки (выход)
CO	Переключение Нагрев/Охлаждение, 0 V - Нагрев, 230 V - Охлаждение (вход)
NSB	Управление функцией NSB: 0 V - обычная температура, 230 V - ночное снижение температуры (вход)
N	Нейтраль (вход)
L	Фаза питания 230 V (вход)
S1/S2	Датчик пола (опционально)

RO






Terminal	Funcție
↓	Fir de comutare (ieșire)
CO	Comutare încălzire-ieșire, 0V pentru încălzire sau 230V pentru răcire (intrare)
NSB	0V mod temperatură normală; 230V mod temperatură redusă (ieșire)
N	Nul (intrare)
L	Fază (intrare)
S1/S2	Senzor de pardoseală (opțional)

PL Można podłączyć regulator bezpośrednio do listwy KLO8NSB lub do siłownika (zakupione oddzielnie).

CZ Termostat můžete připojit k centrální svorkovnici KLO8NSB nebo přímo do termostatu připojit termoelektrické pohony.


RU Вы можете подключить термостат непосредственно к центру коммутации KLO8NSB или сервоприводу (продаются отдельно).

RO Notă: Termostatul poate fi cablat direct la Centrul de comandă KLO8NSB sau la un actuator (achiziționate separat).

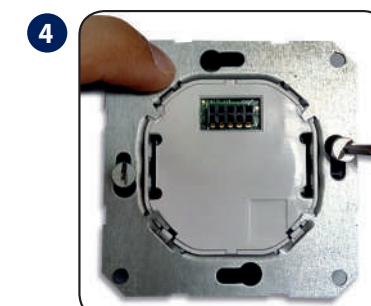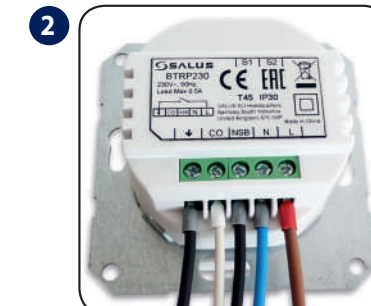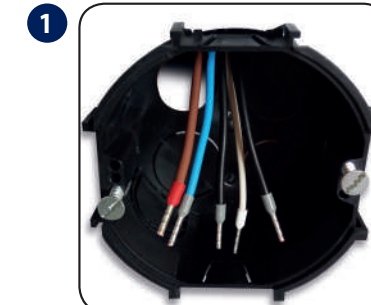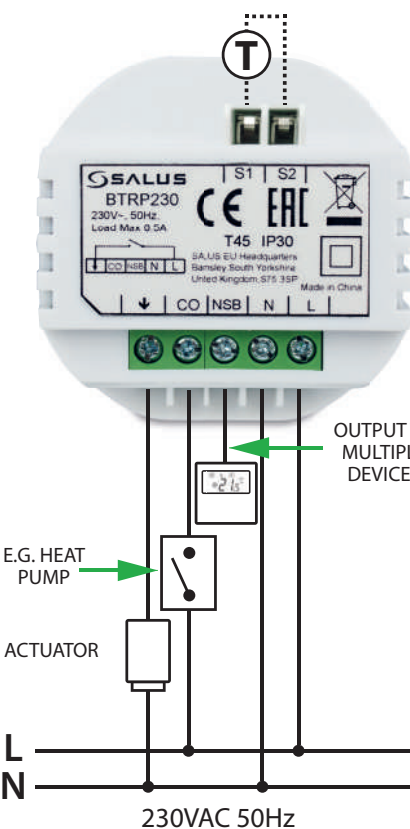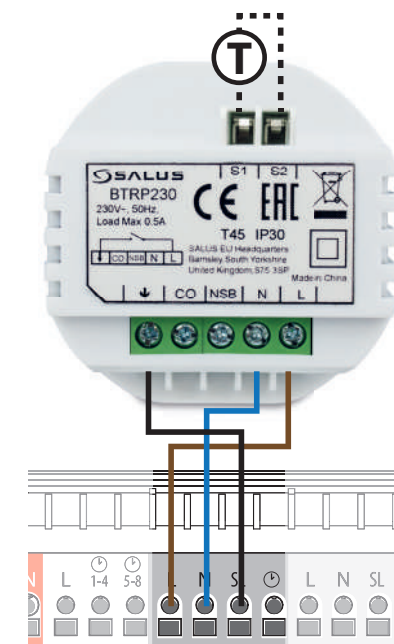

PL Ikony wyświetlacza LCD
RU Значки экрана LCD

CZ Ikony na termostatu
RO Pictograme LCD

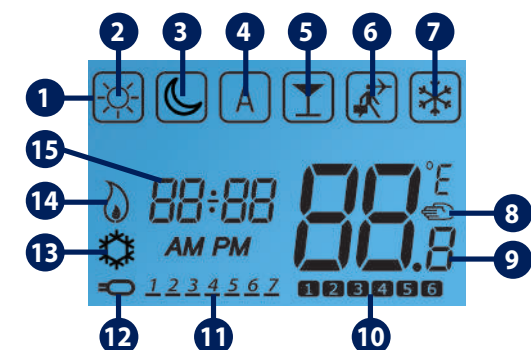

- PL**
- Ramka wskazuje, który tryb jest aktywny
 - Temperatura komfortowa
 - Temperatura ekonomiczna
 - Tryb automatyczny
 - Tryb party
 - Tryb wakacje
 - Tryb ochrony przed zamrażaniem (nieдоступny w trybie chłodzenia)
 - Tryb ręczny tymczasowy
 - Wskaźnik temperatury
 - Wskaźnik aktualnego przedziału czasowego programu
 - Dzień tygodnia
 - Czujnik zabezpieczenia podłogi przed przegrzaniem
 - Tryb chłodzenia
 - Tryb grzania
 - Zegar
- CZ**
- Orámování označuje aktivní režim
 - Komfortní teplota
 - Ekonomická teplota
 - Režim AUTO
 - Režim Párty
 - Režim Dovolená
 - Protizámrazná ochrana
 - Dočasný manuální režim
 - Indikátor teploty
 - Indikátor čísla programu
 - Aktuální den v týdnu
 - Připojený externí čidlo
 - Režim Chlazení
 - Režim Vytápění
 - Hodiny
- RU**
- Рамка вокруг значка означает активный режим
 - Комфортная температура (обычная)
 - Экономная температура
 - АВТО режим
 - Режим ВЕЧЕРИНКА
 - Режим ОТПУСК
 - Режим ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ (не доступен в режиме охлаждения)
 - Временной РУЧНОЙ режим
 - Индикатор температуры
 - Индикатор текущей программы
 - Индикатор дня недели
 - Датчик пола
 - Охлаждение
 - Нагрев
 - Индикатор времени

- RO**
- Chenarul arată care mod este activ
 - Temperatură standard
 - Temperatură redusă
 - Automat
 - Mod Petrecere
 - Mod Vacanță
 - Protecție anti-îngheț
 - Indicator suprareglare manuală
 - Indicator temperatură programă
 - Ziua săptămânii
 - Senzor de pardoseală conectat
 - Mod Răcire
 - Mod Încălzire
 - Indicator timp

PL Funkcje przycisków
RU Функции кнопок

- CZ** Funkce tlačítek
RO Funcția butoanelor
- | | | | |
|--|---|--|---|
| | <p>PL Strzałka w lewo, aby przejść do nowego trybu lub nowych ustawień</p> <p>RU Краткое нажатие, чтобы вернуться к предыдущему экрану (когда вы находитесь в режиме настроек)</p> <p>CZ Strážka doľava, aby prejsť do nového režimu alebo nových nastavení</p> <p>RO Butonul «în stânga» - trecerea la altă modalitate sau la noi setări</p> | | <p>PL Przciskiem potwierdzenie wyboru</p> <p>RU Краткое нажатие и удержание кнопки - подтверждение выбора</p> <p>CZ Stisknutím potvrďte výbér</p> <p>RO Apăsarea scurtă pentru a confirma selecția</p> |
| | <p>PL Strzałka w prawo do nowego trybu lub nowego ustawienia</p> <p>RU Нажатие кнопки «вправо» - переход в другой режим или к новым настройкам</p> <p>CZ Pohyb doprava ve volbě režimu nebo v nastavení</p> <p>RO Deplasarea în dreapta pentru un nou mod sau o nouă setare</p> | | <p>PL Zwiększenie lub zmniejszenie temperatury zadanej</p> <p>RU Повышение или понижение заданной температуры</p> <p>CZ Zvýšit nebo snížit požadovanou teplotu</p> <p>RO Creșterea / scăderea temperaturii de referință</p> |
| | <p>PL Zwiększenie lub zmniejszenie liczby dni, nastawy zegara, timera trybu party/wakacje</p> <p>RU Нажатие и удержание кнопки - возвращение к главному экрану</p> <p>CZ Dlouhým stiskem přejdete do okna Nastavení programu / Hodiny / Offset / HeatCool</p> <p>RO Apăsarea lungă pentru a reveni la ecranul inițial fără a salva modificările</p> | | <p>PL Przciskiem potwierdzenie wyboru</p> <p>RU Краткое нажатие и удержание кнопки - подтверждение выбора</p> <p>CZ Dlouhým stisknutím tlačítka přejdete zpět s uložením během režimu Nastavení</p> <p>RO Apăsarea lungă pentru a reveni la ecranul inițial salvând modificările din cadrul setării</p> |

	<p>PL Pohyb doleva ve volbě režimu nebo v nastavení</p> <p>RU Краткое нажатие, чтобы вернуться к предыдущему экрану (когда вы находитесь в режиме настроек)</p> <p>CZ Pohyb doľava ve volbě režimu alebo v nastavení</p> <p>RO Deplasarea în stânga pentru un nou mod sau o nouă setare</p>		<p>PL Przciskiem potwierdzenie wyboru</p> <p>RU Краткое нажатие и удержание кнопки - подтверждение выбора</p> <p>CZ Stisknutím potvrďte výbér</p> <p>RO Apăsarea scurtă pentru a confirma selecția</p>
	<p>PL Pohyb doprava ve volbě režimu nebo v nastavení</p> <p>RU Нажатие кнопки «вправо» - переход в другой режим или к новым настройкам</p> <p>CZ Pohyb doprava ve volbě režimu nebo v nastavení</p> <p>RO Deplasarea în dreapta pentru un nou mod sau o nouă setare</p>		<p>PL Zwiększenie lub zmniejszenie temperatury zadanej</p> <p>RU Повышение или понижение заданной температуры</p> <p>CZ Zvýšit nebo snížit požadovanou teplotu</p> <p>RO Creșterea / scăderea temperaturii de referință</p>
	<p>PL Zwiększenie lub zmniejszenie liczby dni, nastawy zegara, timera trybu party/wakacje</p> <p>RU Нажатие и удержание кнопки - возвращение к главному экрану</p> <p>CZ Dlouhým stiskem přejdete do okna Nastavení programu / Hodiny / Offset / HeatCool</p> <p>RO Apăsarea lungă pentru a reveni la ecranul inițial fără a salva modificările</p>		<p>PL Przciskiem potwierdzenie wyboru</p> <p>RU Краткое нажатие и удержание кнопки - подтверждение выбора</p> <p>CZ Dlouhým stisknutím tlačítka přejdete zpět s uložením během režimu Nastavení</p> <p>RO Apăsarea lungă pentru a reveni la ecranul inițial salvând modificările din cadrul setării</p>

	<p>PL Strzałka w lewo, aby przejść do nowego trybu lub nowych ustawień</p> <p>RU Краткое нажатие, чтобы вернуться к предыдущему экрану (когда вы находитесь в режиме настроек)</p> <p>CZ Strážka doľava, aby prejsť do nového režimu alebo nových nastavení</p> <p>RO Butonul «în stânga» - trecerea la altă modalitate sau la noi setări</p>		<p>PL Przciskiem potwierdzenie wyboru</p> <p>RU Краткое нажатие и удержание кнопки - подтверждение выбора</p> <p>CZ Stisknutím potvrďte výbér</p> <p>RO Apăsarea scurtă pentru a confirma selecția</p>
	<p>PL Strzałka w prawo do nowego trybu lub nowego ustawienia</p> <p>RU Нажатие кнопки «вправо» - переход в другой режим или к новым настройкам</p> <p>CZ Pohyb doprava ve volbě režimu nebo v nastavení</p> <p>RO Deplasarea în dreapta pentru un nou mod sau o nouă setare</p>		<p>PL Zwiększenie lub zmniejszenie temperatury zadanej</p> <p>RU Повышение или понижение заданной температуры</p> <p>CZ Zvýšit nebo snížit požadovanou teplotu</p> <p>RO Creșterea / scăderea temperaturii de referință</p>
	<p>PL Zwiększenie lub zmniejszenie liczby dni, nastawy zegara, timera trybu party/wakacje</p> <p>RU Нажатие и удержание кнопки - возвращение к главному экрану</p> <p>CZ Dlouhým stiskem přejdete do okna Nastavení programu / Hodiny / Offset / HeatCool</p> <p>RO Apăsarea lungă pentru a reveni la ecranul inițial fără a salva modificările</p>		<p>PL Przciskiem potwierdzenie wyboru</p> <p>RU Краткое нажатие и удержание кнопки - подтверждение выбора</p> <p>CZ Dlouhým stisknutím tlačítka přejdete zpět s uložením během režimu Nastavení</p> <p>RO Apăsarea lungă pentru a reveni la ecranul inițial salvând modificările din cadrul setării</p>

	<p>PL Strzałka w lewo, aby przejść do nowego trybu lub nowych ustawień</p> <p>RU Краткое нажатие, чтобы вернуться к предыдущему экрану (когда вы находитесь в режиме настроек)</p> <p>CZ Strážka doľava, aby prejsť do nového režimu alebo nových nastavení</p> <p>RO Butonul «în stânga» - trecerea la altă modalitate sau la noi setări</p>		<p>PL Przciskiem potwierdzenie wyboru</p> <p>RU Краткое нажатие и удержание кнопки - подтверждение выбора</p> <p>CZ Stisknutím potvrďte výbér</p> <p>RO Apăsarea scurtă pentru a confirma selecția</p>
	<p>PL Strzałka w prawo do nowego trybu lub nowego ustawienia</p> <p>RU Нажатие кнопки «вправо» - переход в другой режим или к новым настройкам</p> <p>CZ Pohyb doprava ve volbě režimu nebo v nastavení</p> <p>RO Deplasarea în dreapta pentru un nou mod sau o nouă setare</p>		<p>PL Zwiększenie lub zmniejszenie temperatury zadanej</p> <p>RU Повышение или понижение заданной температуры</p> <p>CZ Zvýšit nebo snížit požadovanou teplotu</p> <p>RO Creșterea / scăderea temperaturii de referință</p>
	<p>PL Zwiększenie lub zmniejszenie liczby dni, nastawy zegara, timera trybu party/wakacje</p> <p>RU Нажатие и удержание кнопки - возвращение к главному экрану</p> <p>CZ Dlouhým stiskem přejdete do okna Nastavení programu / Hodiny / Offset / HeatCool</p> <p>RO Apăsarea lungă pentru a reveni la ecranul inițial fără a salva modificările</p>		<p>PL Przciskiem potwierdzenie wyboru</p> <p>RU Краткое нажатие и удержание кнопки - подтверждение выбора</p> <p>CZ Dlouhým stisknutím tlačítka přejdete zpět s uložením během režimu Nastavení</p> <p>RO Apăsarea lungă pentru a reveni la ecranul inițial salvând modificările din cadrul setării</p>

PL Ustawienia czasu i daty
RU Настройка даты и времени

- CZ** Nastavení data a času
RO Setarea orei și a datei
- -

- PL** Z pomocą lub należy wybrać format godziny 12/24, a następnie nacisnąć przycisk , aby potwierdzić wybór.
- CZ** Stiskněte nebo pro volbu formátu hodin 12/24 a poté stisknutím tlačítka potvrďte.
- RU** Нажмите или чтобы выбрать формат времени 12/24 ч., потом нажмите , чтобы подтвердить.
- RO** Selectați sau pentru a alege 12/24 de ore și apoi apăsați pentru a confirma.

- PL** Należy ustawić godzinę, minuty i datę, używając przycisków lub . Aby potwierdzić wybór należy nacisnąć przycisk .
- CZ** Nastavte hodiny, minuty a datum pomocí nebo . Stiskněte tlačítko pro potvrzení.
- RU** Настройте время (час и минуту) и дату с помощью или . Подтвердите кнопкой .
- RO** Setati ora, minutul și data folosind or . Apăsati pentru a confirma.

- PL** Ustawiono godzinę i datę.
- CZ** Datum a čas je nastaven.
- RU** Дата и время установлены.
- RO** Timpul și data au fost setate.

- PL** Dłgie przytrzymanie przycisku podczas wyświetlania głównego ekranu powoduje wywołanie menu ustawień harmonogramu.
- CZ** Programy můžete přizpůsobit dlouhým stiskem tlačítka , když je na hlavní obrazovce.
- RU** Когда вы находитесь в главном меню, нажмите и удерживайте кнопку , чтобы войти в настройки программ.
- RO** Vă puteți seta propriile programe apăsând lung atunci când vă aflați pe ecranul principal.

PL Ustawienia harmonogramu
RU Настройки программ

- CZ** Nastavení programů
RO Setarea programelor
- -

- PL** Przciskiem lub należy wybrać model harmonogramu: dni powszednie/weekend, a następnie przyciskiem potwierdzić wybór.
- CZ** Stiskněte nebo pro volbu programování: pracovní dny / víkend a pak stiskněte tlačítko pro potvrzení.
- RU** Нажмите или чтобы выбрать тип программирования: будни/выходные, потом подтвердите кнопкой .
- RO** Selectați sau pentru a alege zile din timpul săptămânii sau zile de weekend și apoi apăsați pentru a confirma.

- PL** Następnie należy ustawić godzinę używając przycisków lub . Przciskiem zatwierdzamy wybór. Należy powtórzyć procedurę dla ustawienia minut.
- CZ** Nastavte hodiny pomocí nebo . Stiskněte tlačítko pro potvrzení. Opakujte postup pro nastavení minut.
- RU** С помощью или задайте час. Нажмите , чтобы подтвердить. Повторите для настройки минут.
- RO** Setati ora folosind sau . Pentru a confirma apăsați . Repetați aceeași pași pentru oră și minute.

- PL** Wybór odpowiedniej temperatury lub należy dokonać przyciskiem lub . Potwierdzić przyciskiem .
- CZ** Vyberte požadovaný program nebo stisknutím nebo . Stiskněte tlačítko pro potvrzení.
- RU** Выберите требуемую программу или с помощью или . Подтвердите кнопкой .
- RO** Selectați programul dorit sau apăsând sau . Pentru a confirma apăsați .

- PL** Tryb tymczasowego nadpisania / tryb ręczny
CZ Přepínání dočasného nebo trvalého manuálního ovládání Control
RU Временный Ручной режим/Ручной режим
RO Suprareglare și control manual
- PL** Gdy regulator znajduje się w trybie automatycznym, można zmienić temperaturę naciskając przyciski strzałek w górę lub w dół (zmiana będzie obowiązywać aż do następnego przełączenia programu wg harmonogramu).
- CZ** Sterování ręčné: aby nastavit regulátor v režim ruční, należy přesunout ikonku rámečku na symbol slunce nebo symbol měsíce. W tym momencie można zmienić temperaturę, naciskając przyciski strzałek w górę lub w dół. Zmianę temperatury należy potwierdzić przyciskiem OK.
- RU** Когда регулятор находится в режиме автоматическом, можно изменить температуру, нажимая кнопки стрелок в вверх или в вниз (изменение будет действовать до следующего переключения программы по расписанию).
- RO** Control manual: puteți seta termostatul dumneavoastră pe modul automat mutând chenarul fie pe simbolul soare, fie pe simbolul lună. Mai apoi puteți schimba temperatura folosind butonul săgeată jos sau butonul săgeată sus până la următoarea comutare a programului.

- PL** Przciskiem lub należy wybrać model harmonogramu: dni powszednie/weekend, a następnie przyciskiem potwierdzić wybór.
- CZ** Stiskněte nebo pro volbu programování: pracovní dny / víkend a pak stiskněte tlačítko pro potvrzení.
- RU** Нажмите или чтобы выбрать тип программирования: будни/выходные, потом подтвердите кнопкой .
- RO** Selectați sau pentru a alege zile din timpul săptămânii sau zile de weekend și apoi apăsați pentru a confirma.

- PL** Następnie należy ustawić godzinę używając przycisków lub . Przciskiem zatwierdzamy wybór. Należy powtórzyć procedurę dla ustawienia minut.
- CZ** Nastavte hodiny pomocí nebo . Stiskněte tlačítko pro potvrzení. Opakujte postup pro nastavení minut.
- RU** С помощью или задайте час. Нажмите , чтобы подтвердить. Повторите для настройки минут.
- RO** Setati ora folosind sau . Pentru a confirma apăsați . Repetați aceeași pași pentru oră și minute.

- PL** Wybór odpowiedniej temperatury lub należy dokonać przyciskiem lub . Potwierdzić przyciskiem .
- CZ** Vyberte požadovaný program nebo stisknutím nebo . Stiskněte tlačítko pro potvrzení.
- RU** Выберите требуемую программу или с помощью или . Подтвердите кнопкой .
- RO** Selectați programul dorit sau apăsând sau . Pentru a confirma apăsați .

PL Przywracanie ustawień fabrycznych
RU Сброс до заводских настроек

CZ Reset termostatu
RO Resetare

-
-

- PL** Należy nacisnąć i przytrzymać wskazane klawisze przez 3 sekundy.
- CZ** Stiskněte současně tlačítka na 3 sekundy.
- RU** Нажмите данные кнопки одновременно и удерживайте 3 сек.
- RO** Apăsati tastele indicate în același timp pentru 3 secunde.
- PL** Następnie należy wybrać P47 i potwierdzić przyciskiem OK, aby przywrócić ustawienia fabryczne.
- CZ** Zvolte P47, chcete-li obnovit tovární nastavení.
- RU** Выберите P47, чтобы сбросить все настройки.
- RO** Selectați P47 dacă doriți să resetați dispozitivul la setările din fabrică.

PL Ustawienia harmonogramu
RU Настройки программ

- CZ** Nastavení programů
RO Setarea programelor
- -